

Схема электрических подключений контроллера ЭРА 2000/10000 V2 к турникетам РостЕвроСтрой С платой IB (W)

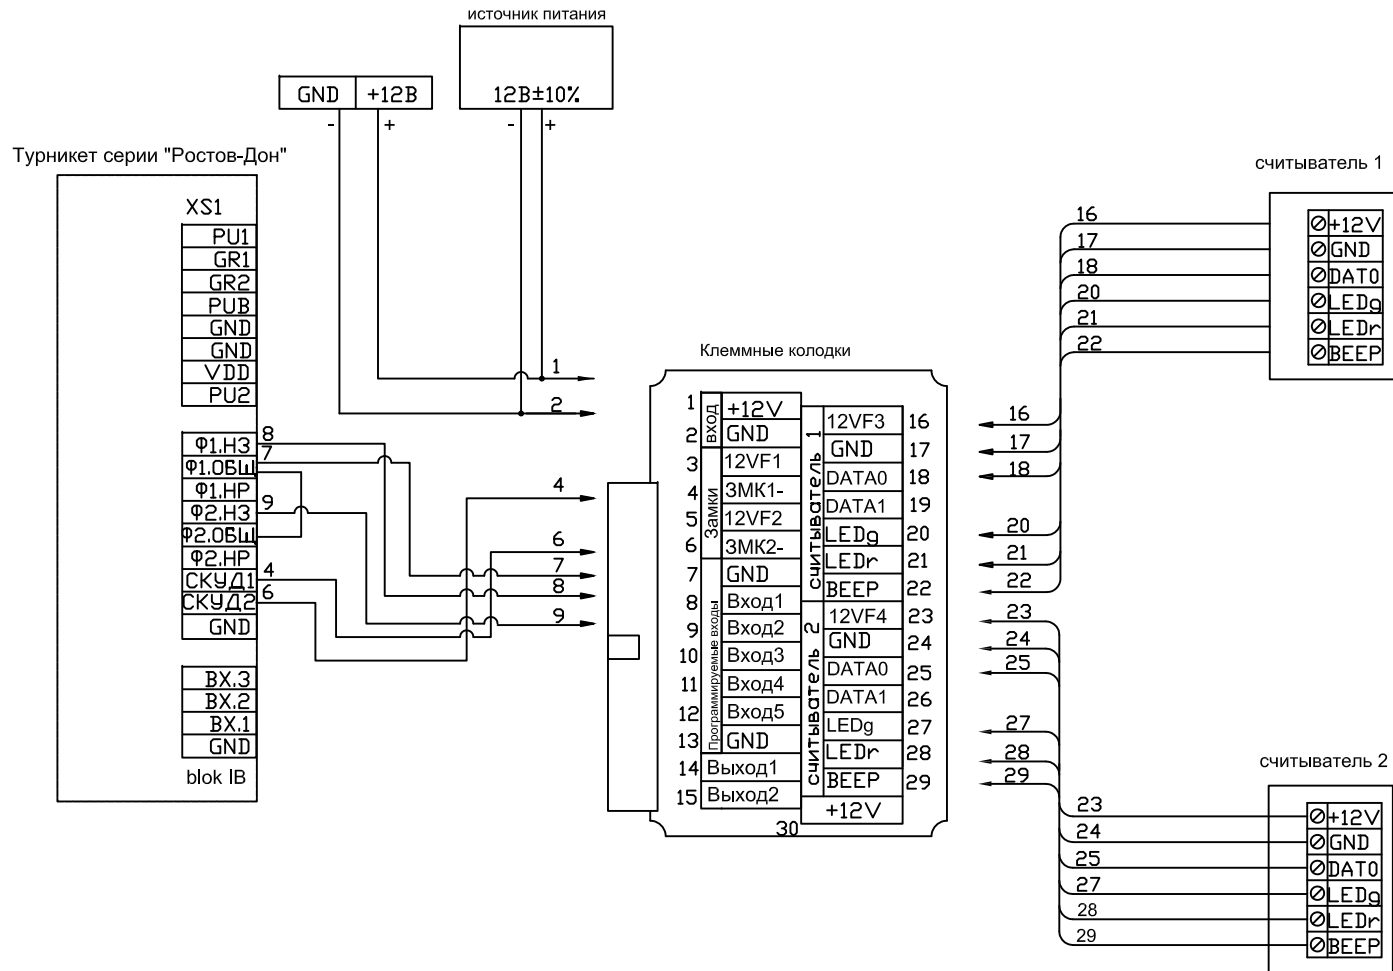


Схема электрических подключений контроллера ЭРА 2000/10000 V2 к турникетам РостЕвроСтрой С платой IB и картоприемнику (W)

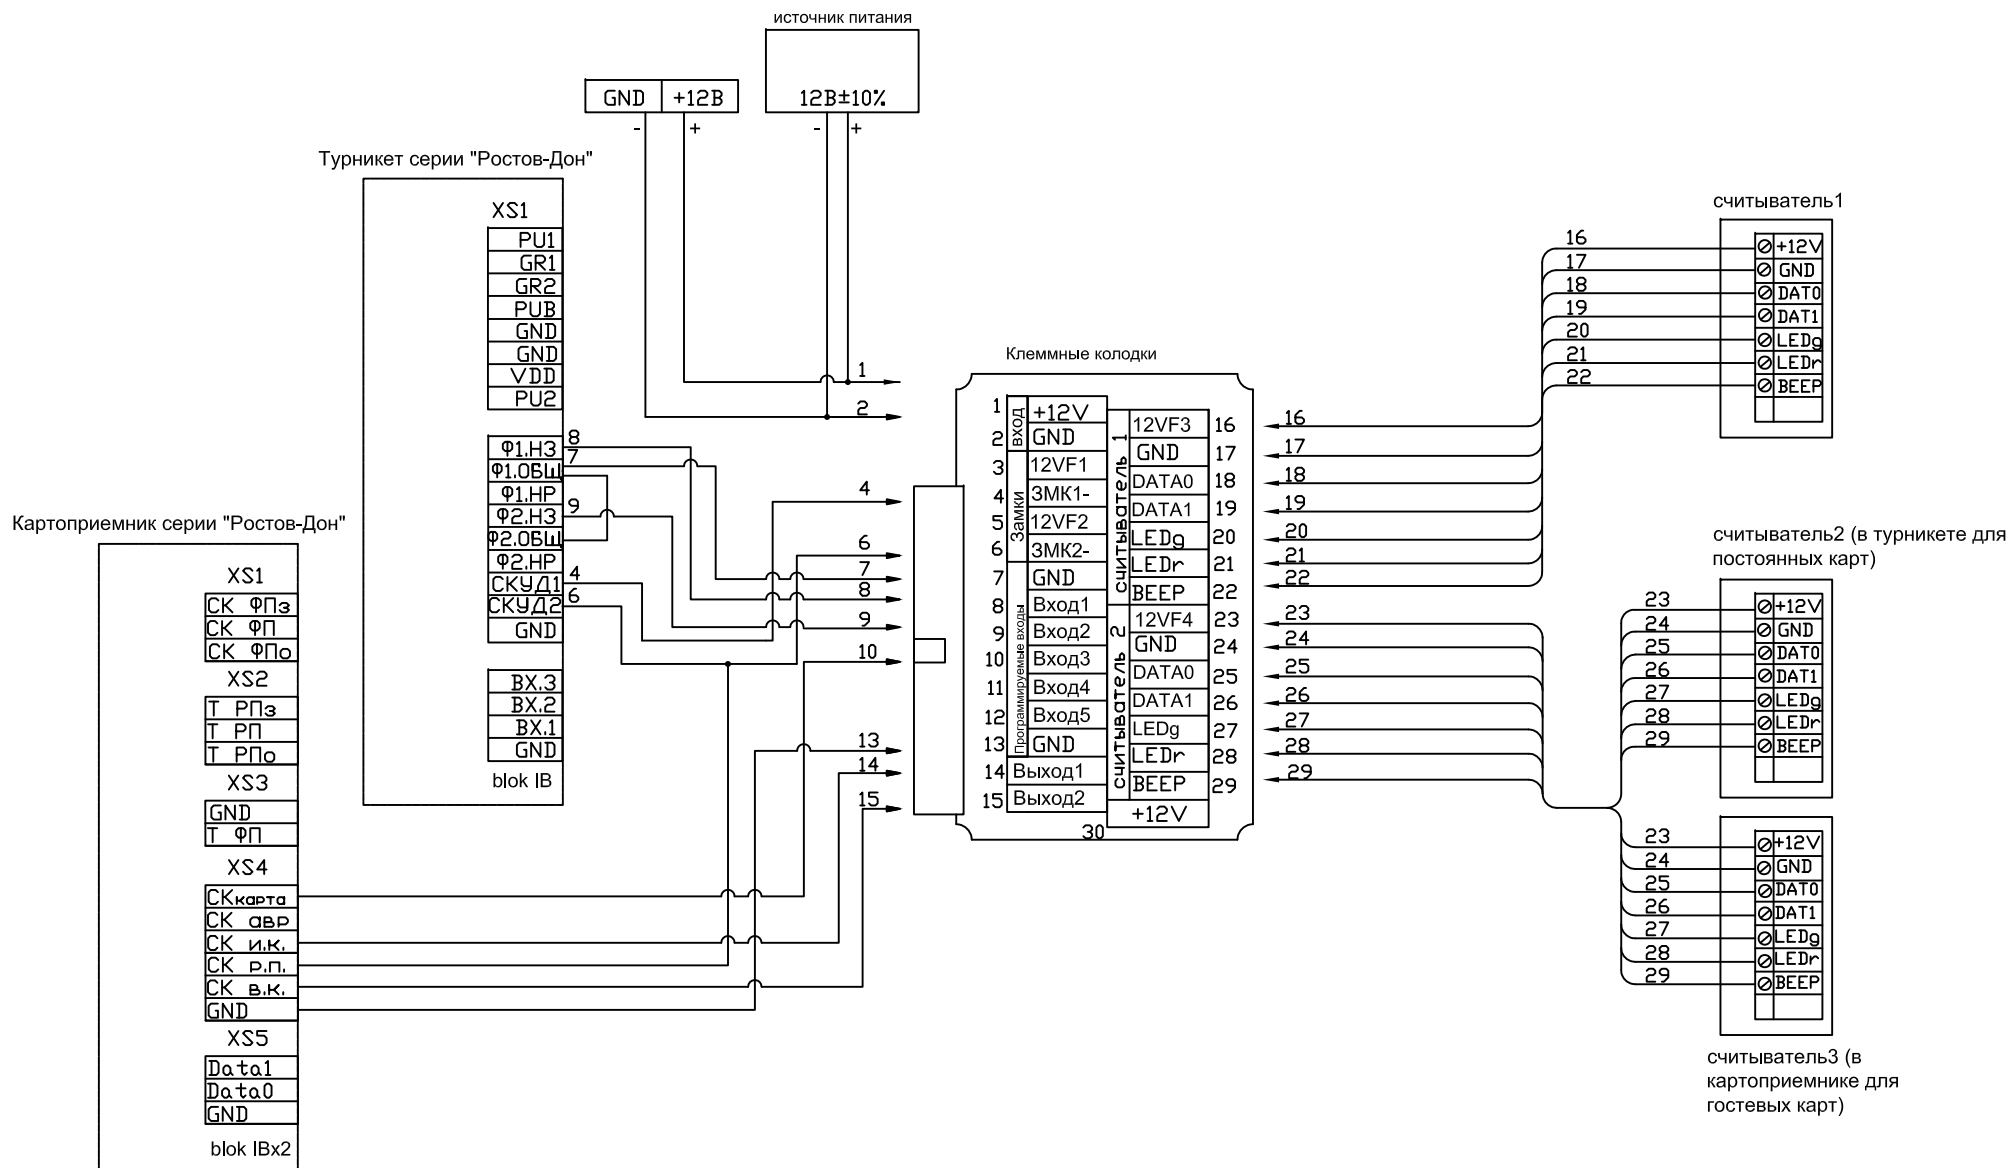


Схема электрических подключений контроллера ЭРА 2000/10000 V2 к турникетам РостЕвроСтрой С платой IB (TM)

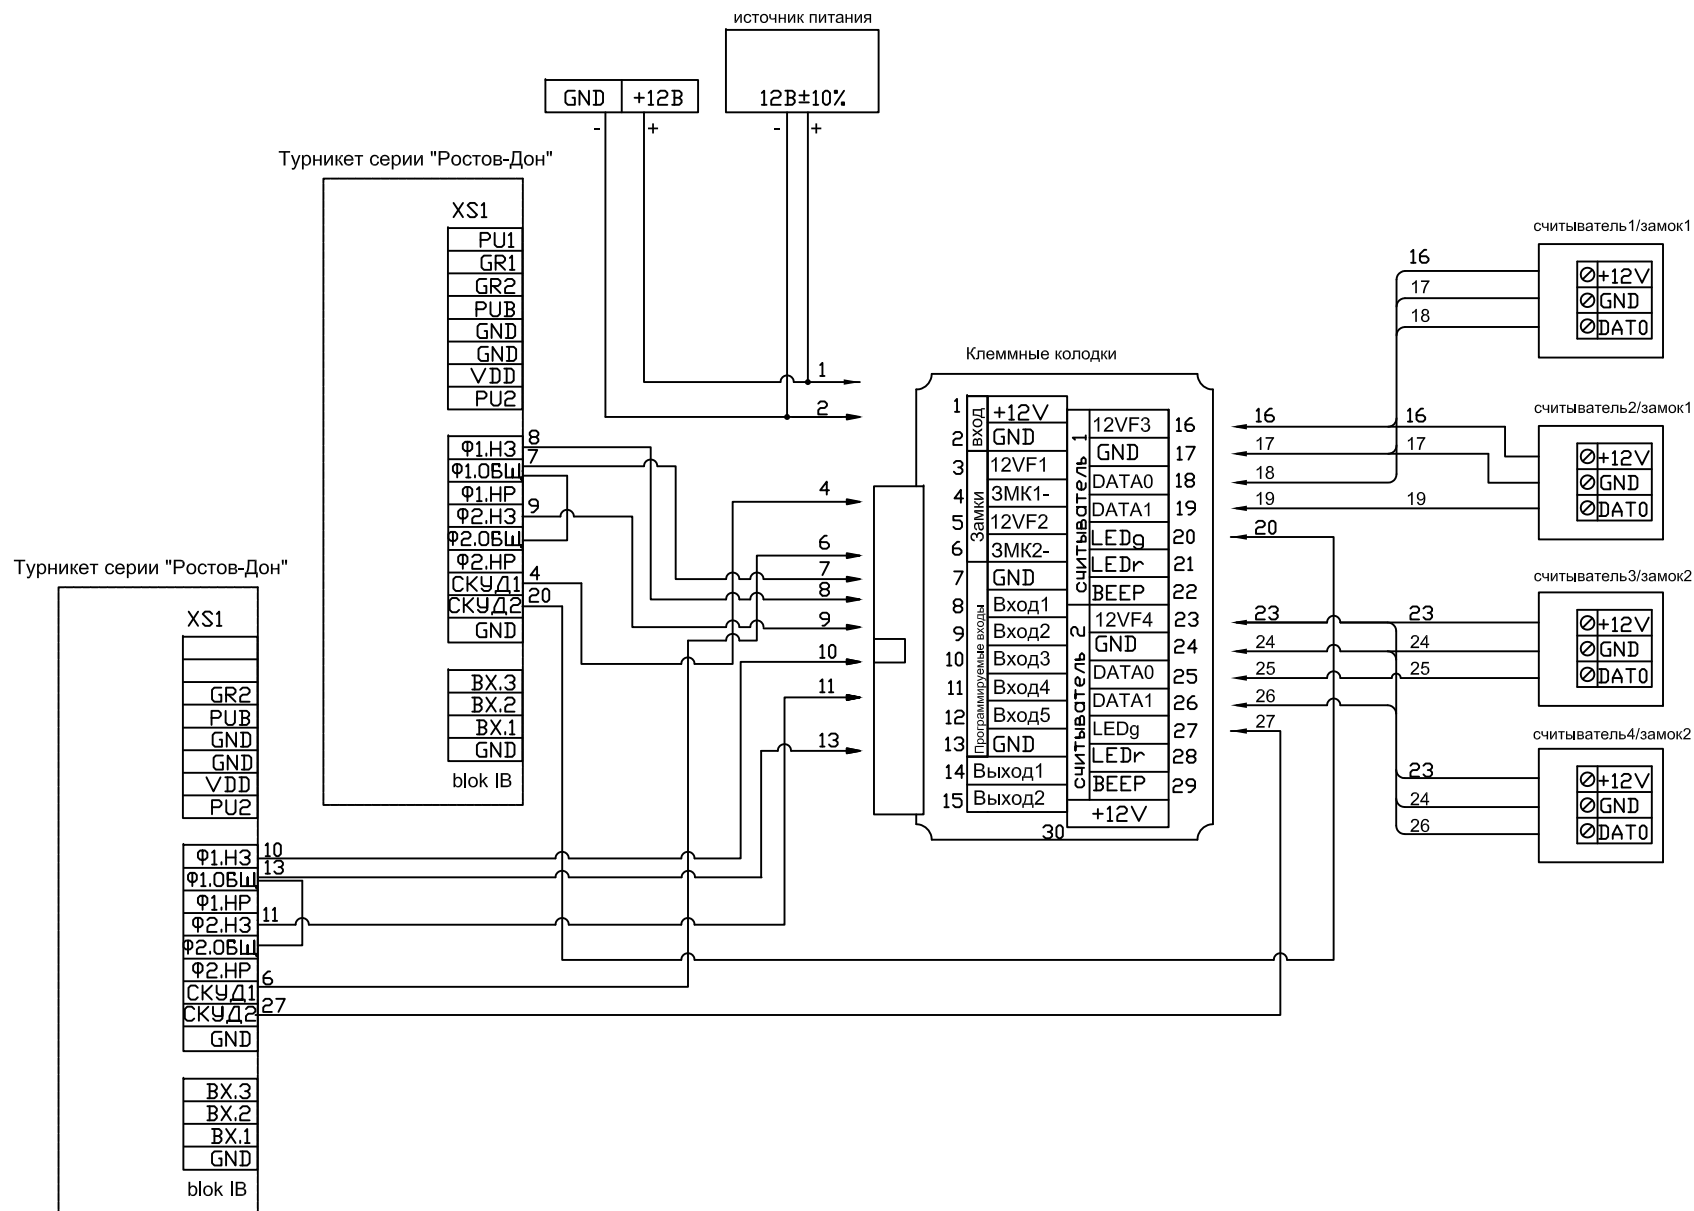


Схема электрических подключений контроллера ЭРА к турникету и картоприемнику Практика завода "Возрождение".





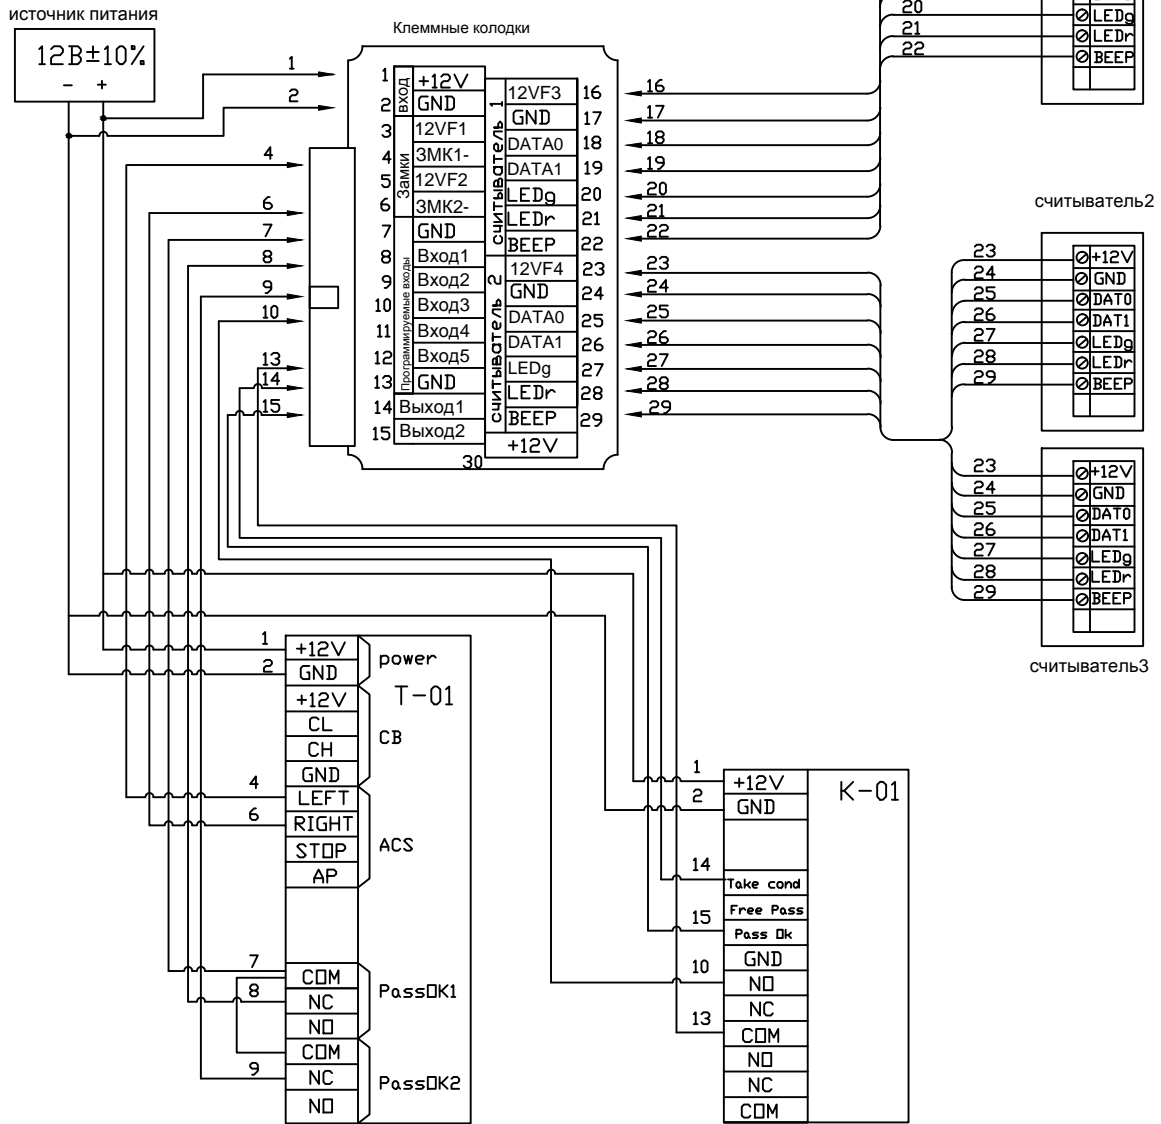



Схема электрических подключений контроллера ЭРА к турникетам Практика завода "Возрождение".

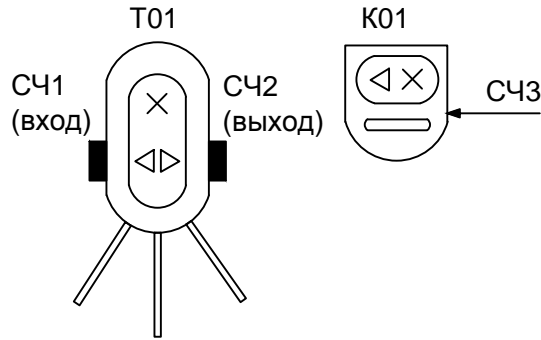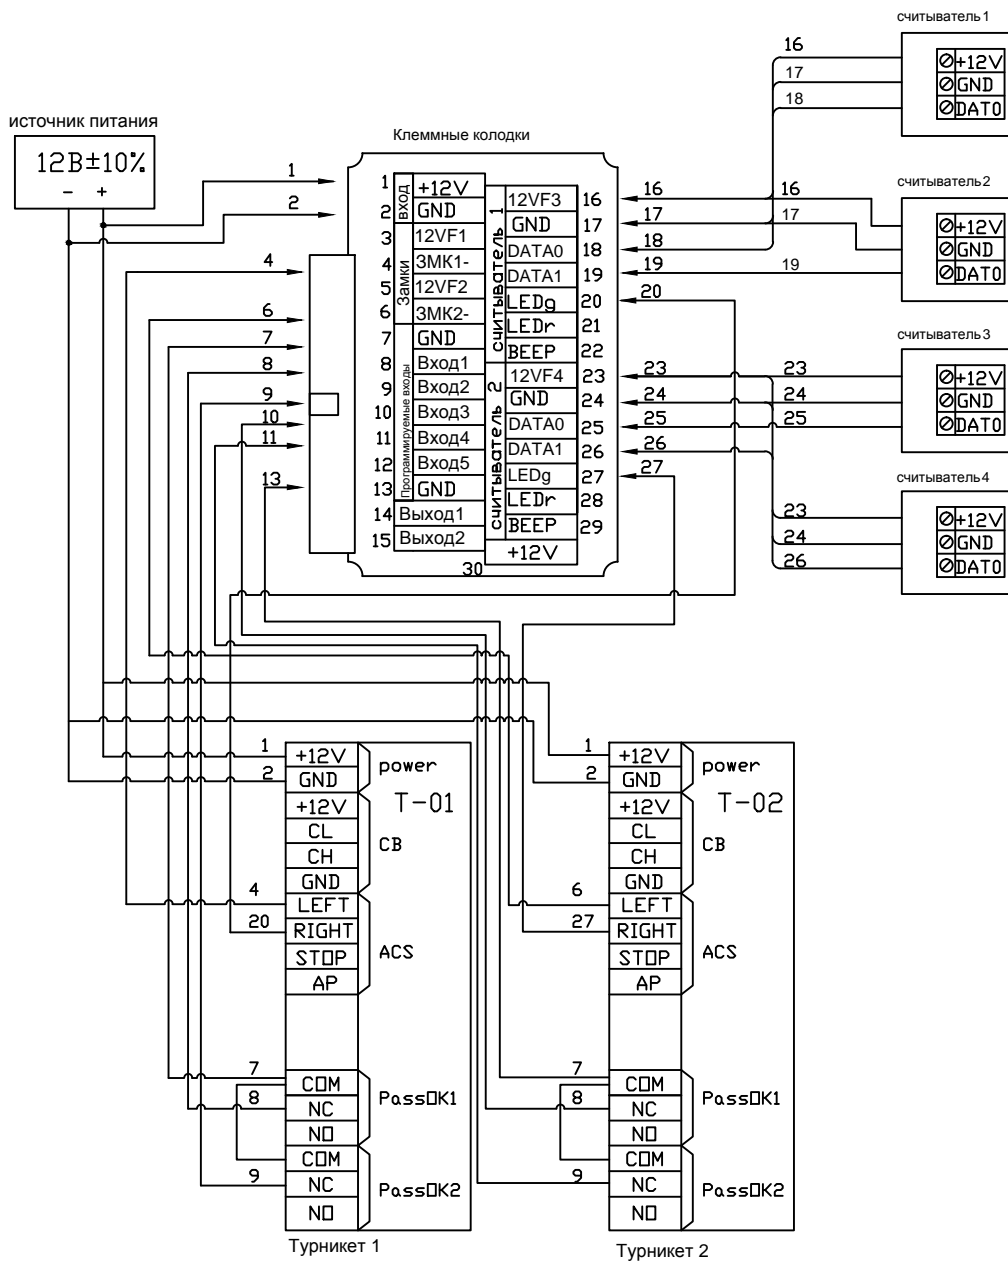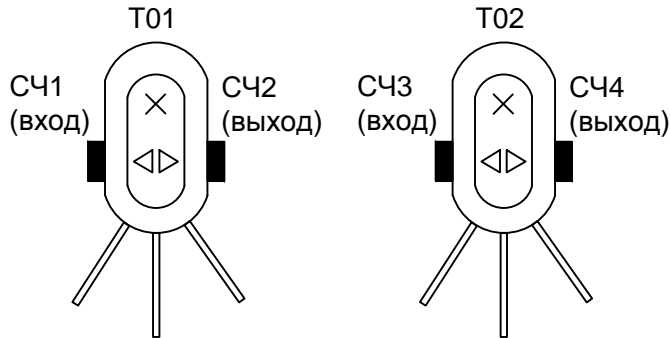


Подключение контроллера ЭРА-2000/10000V2 к турникетам Персо с платой CLB (W)

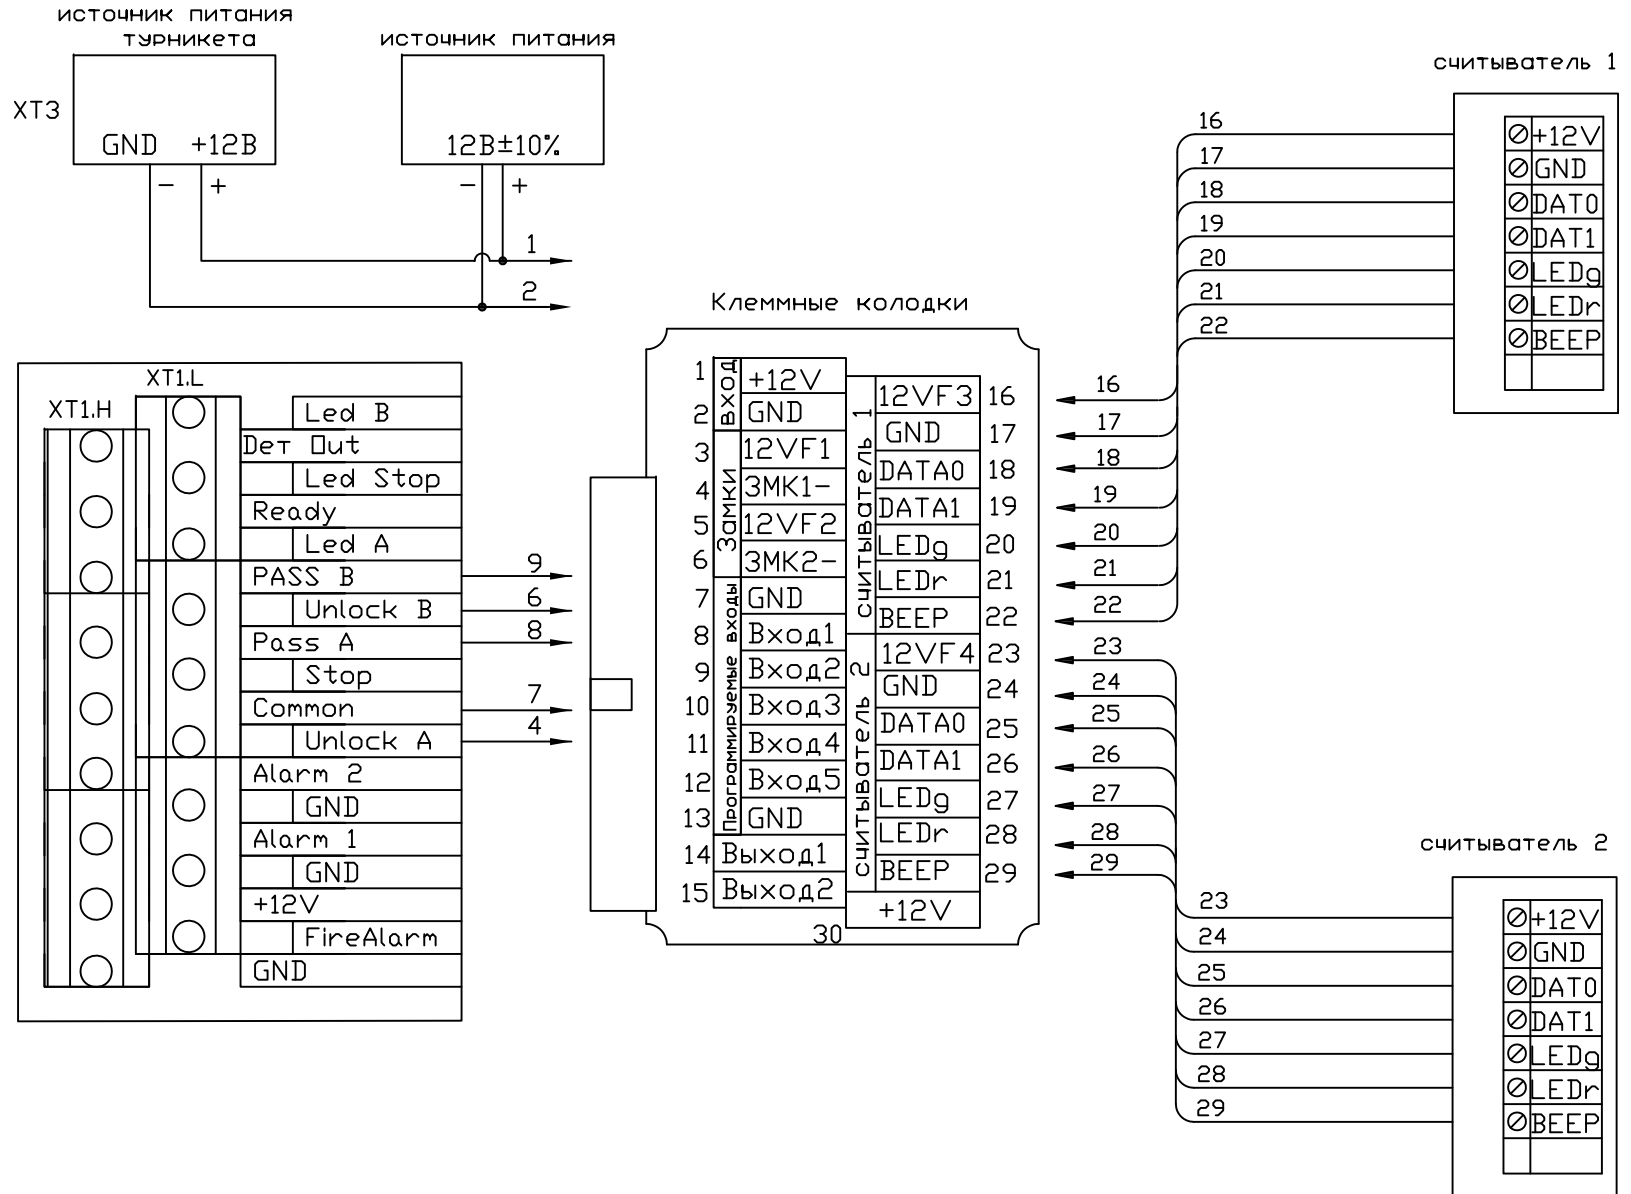


Подключение контроллера ЭРА-2000/10000V2 к турникетам Персо с платой CLB (TM)

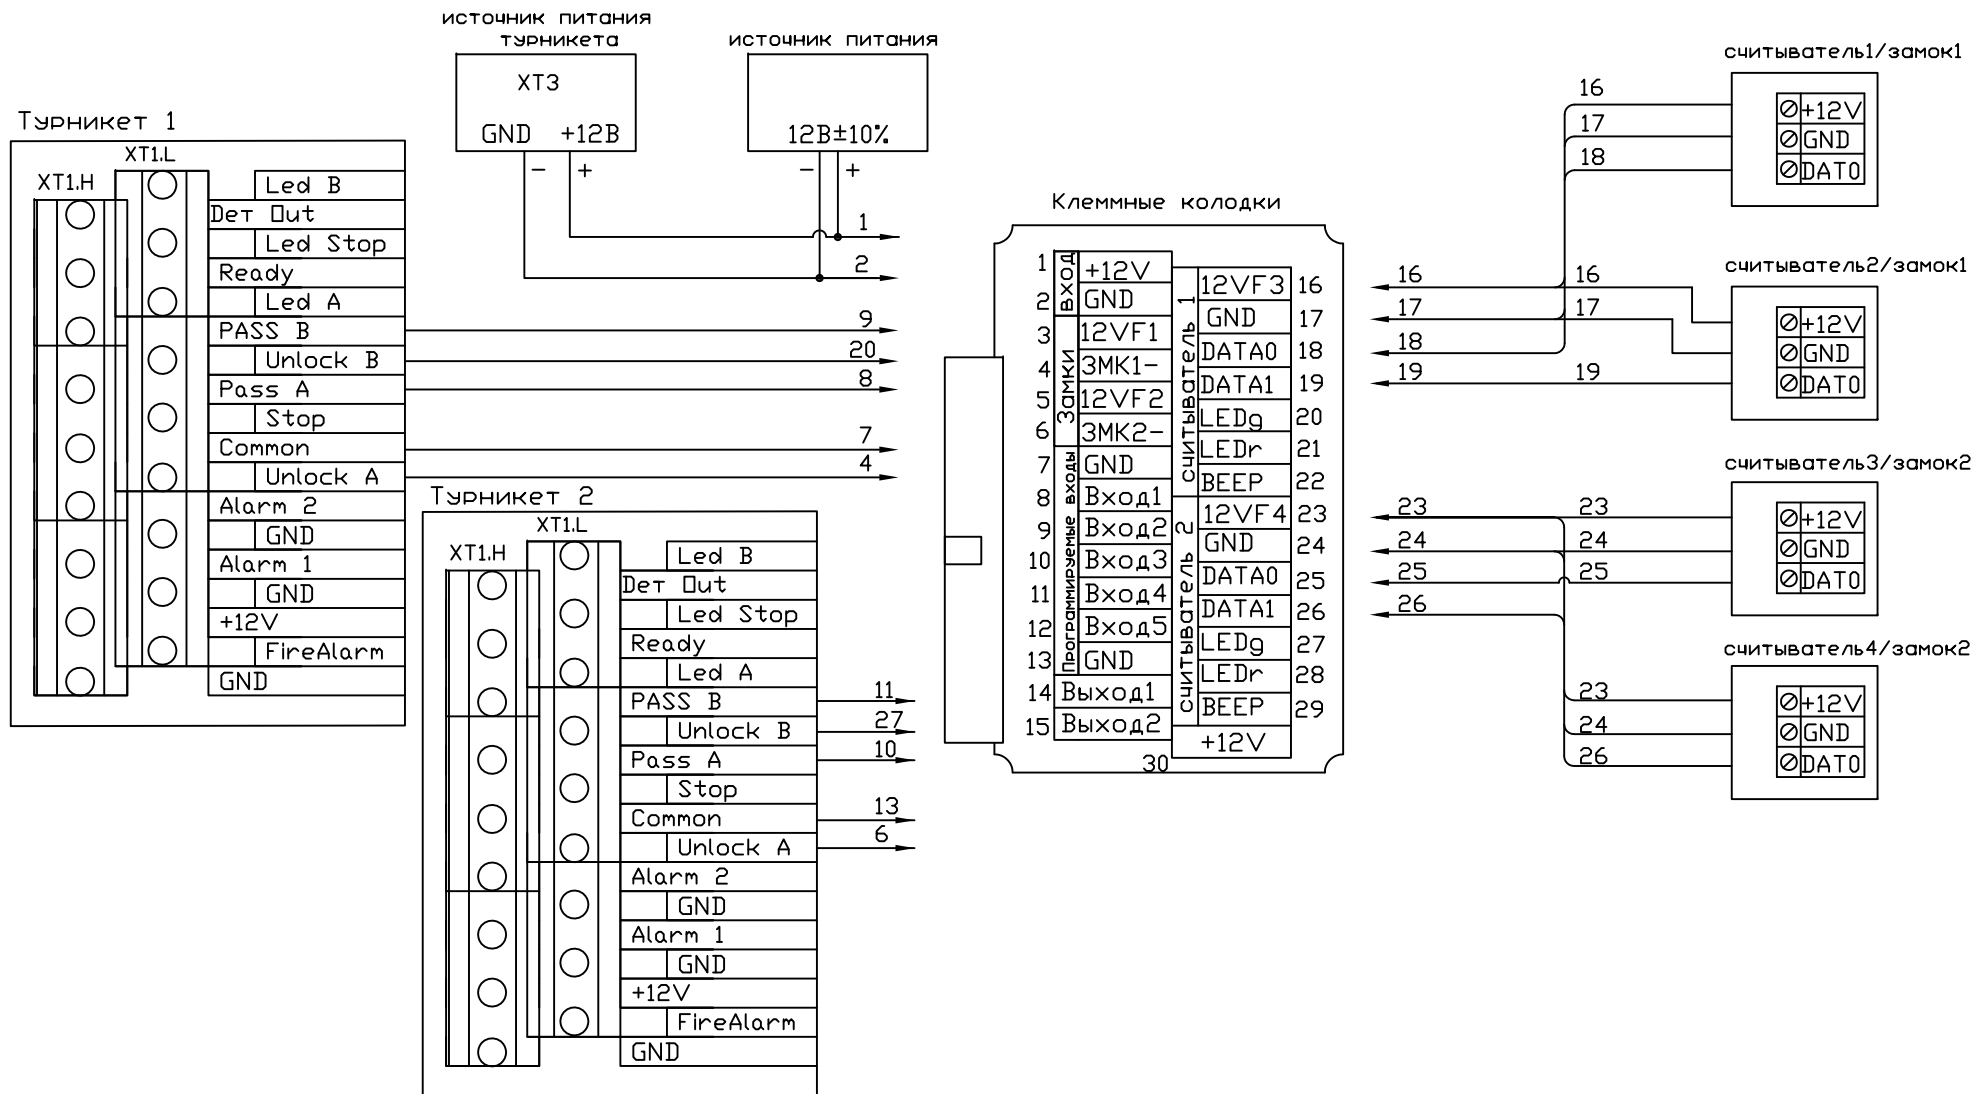


Подключение контроллера ЭРА-2000/10000V2 к турникету Персо с платой CLB и картоприемнику (W)

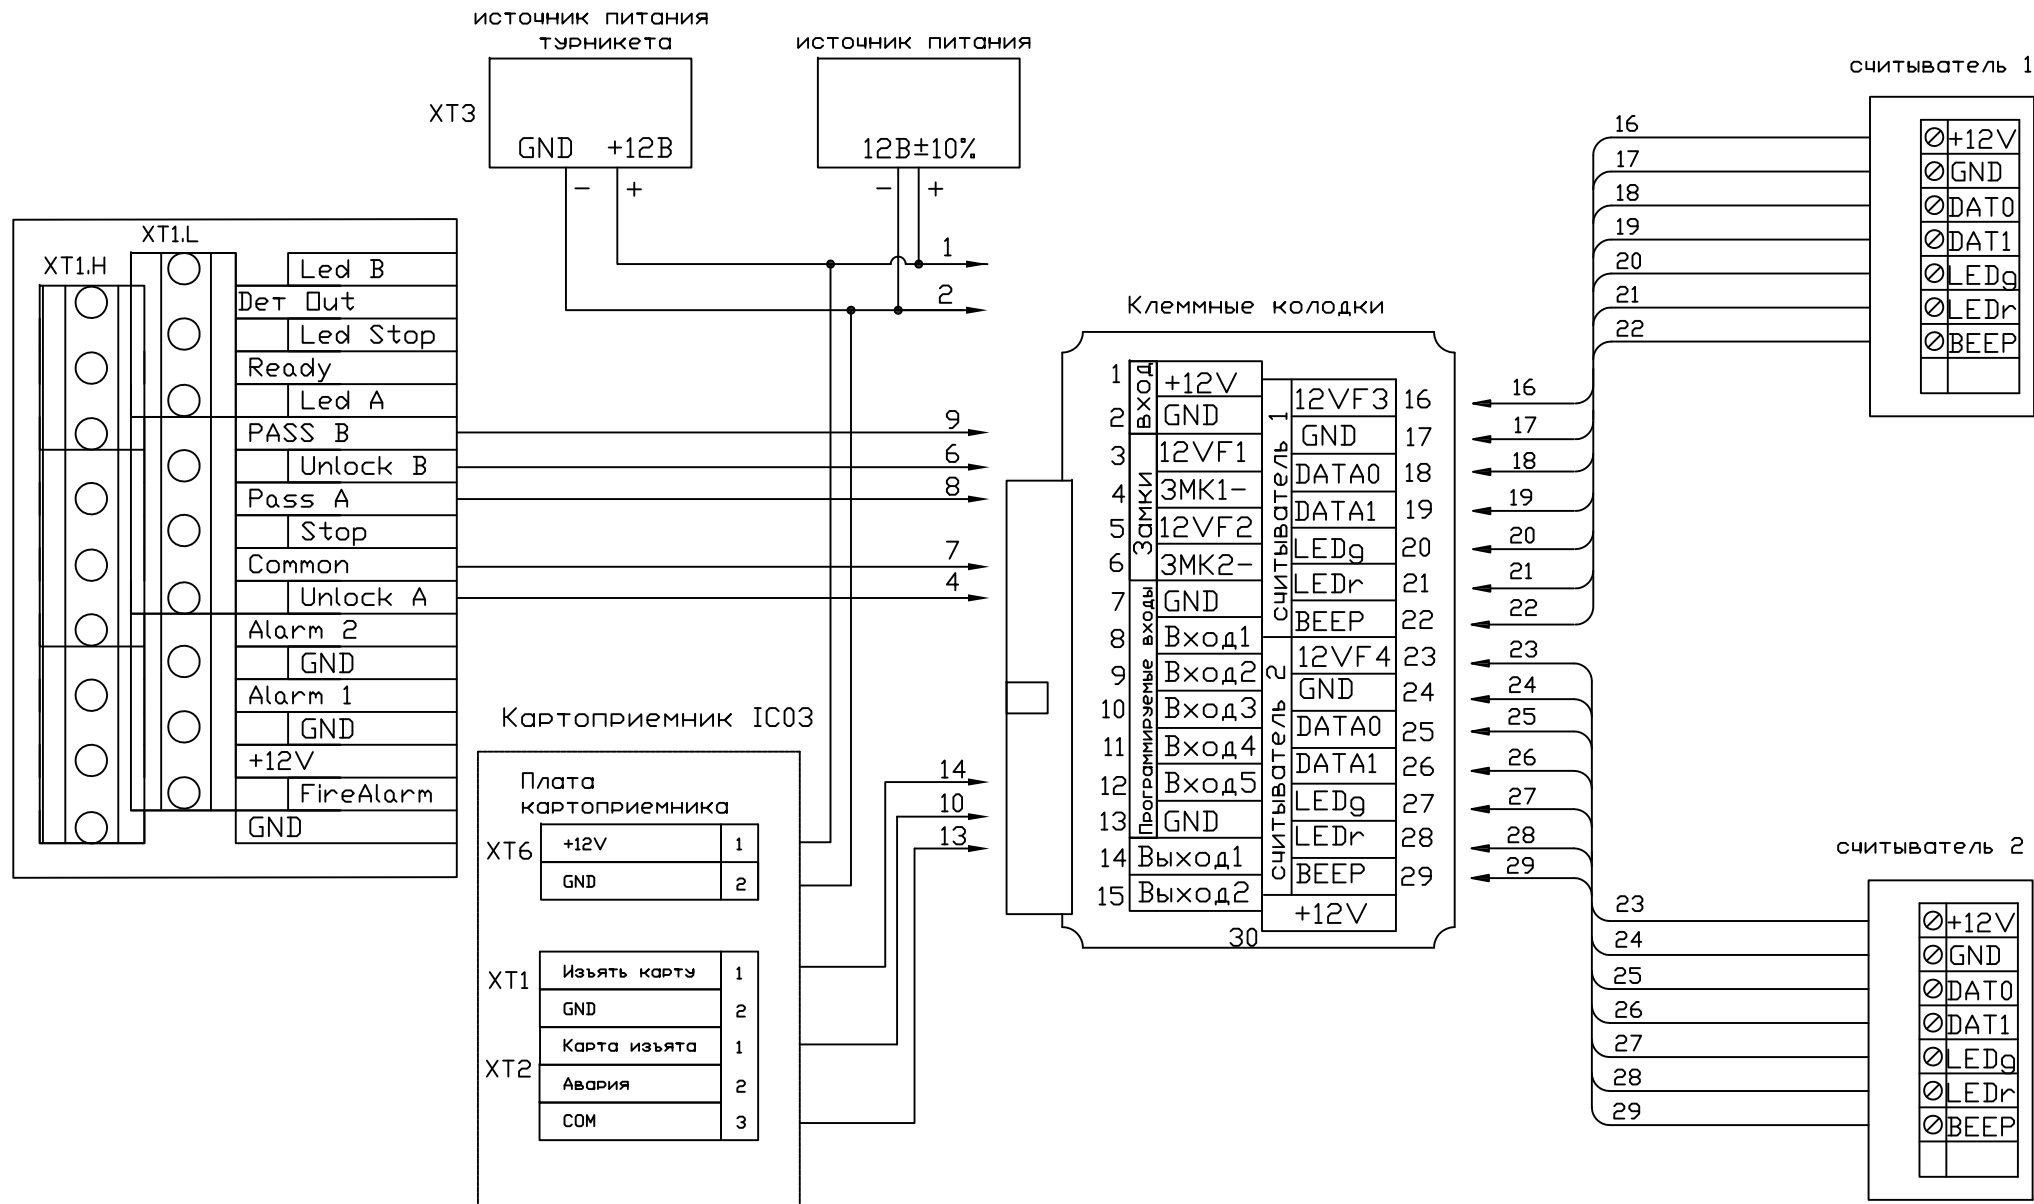


Подключение контроллера ЭРА-2000/10000V2 к турникетам Персо с платой CLB и картоприемнику (ТМ)

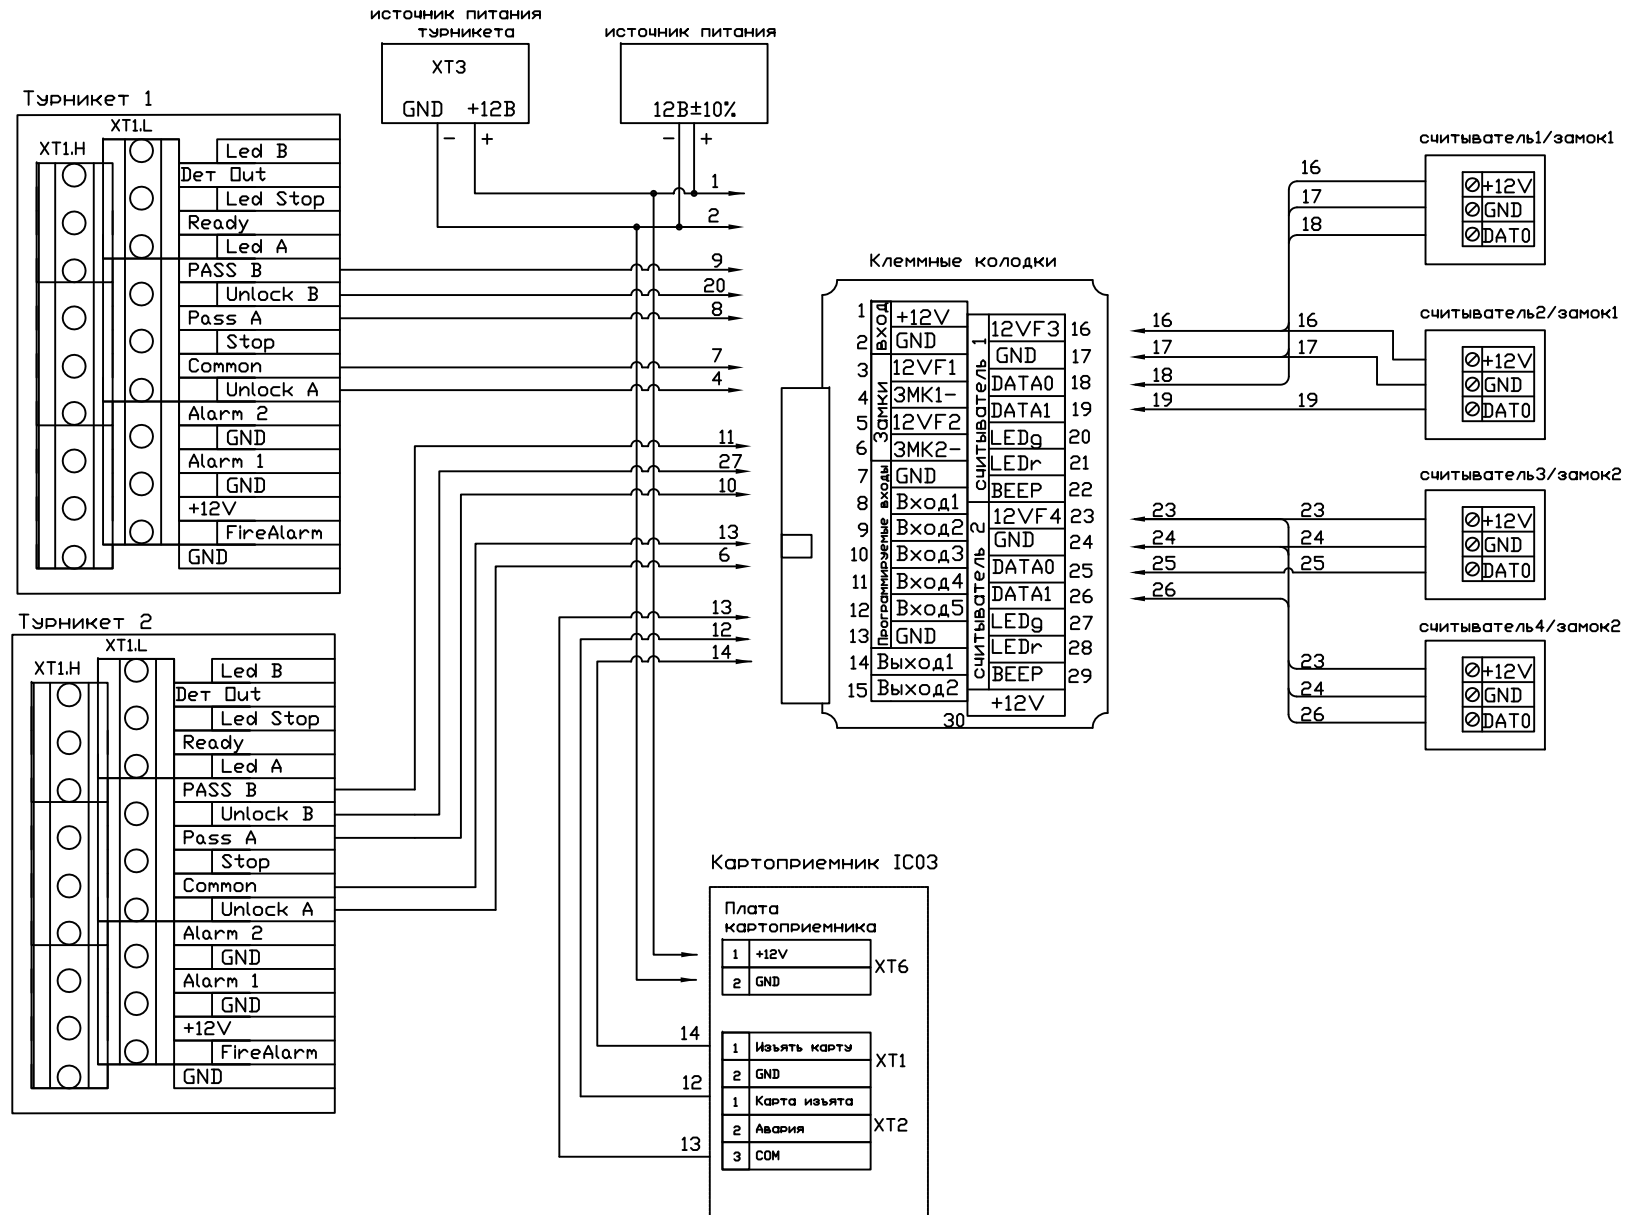



Подключение контроллера к турникету. Считыватели Wiegand26

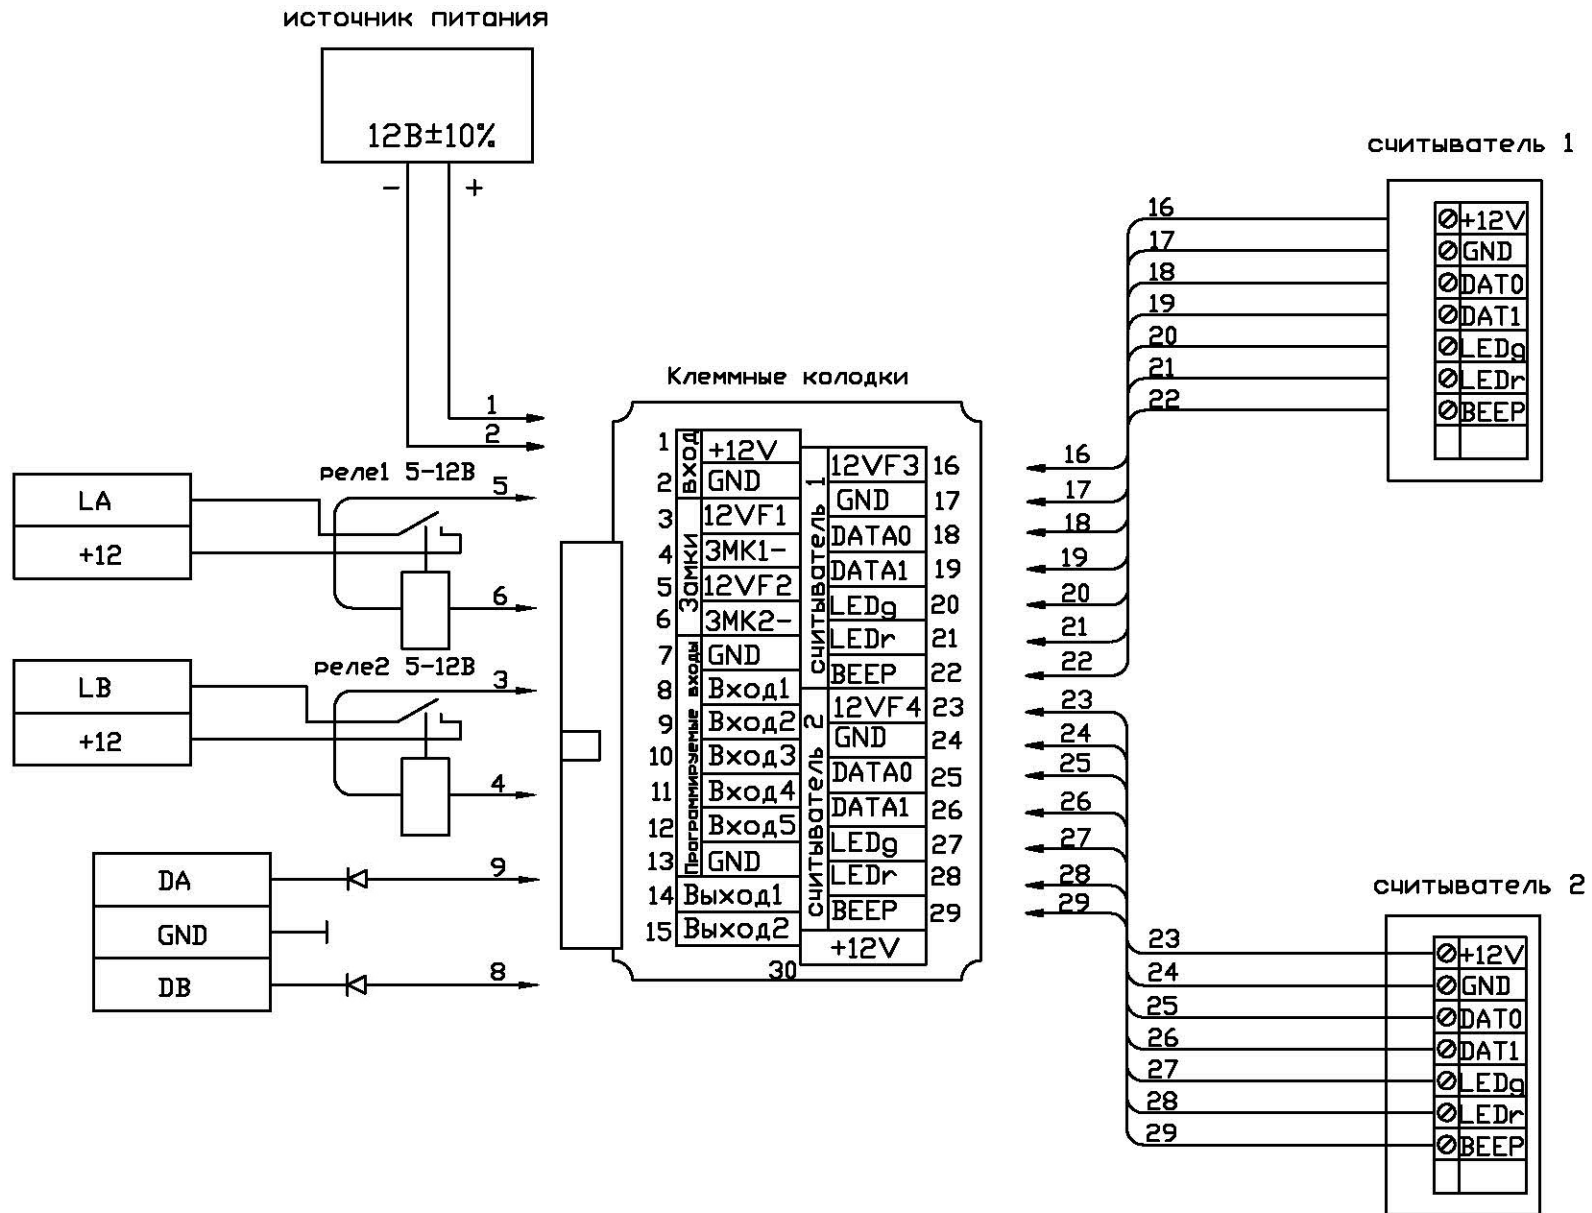


Подключение контроллера к турникету. Считыватель TouchMemory

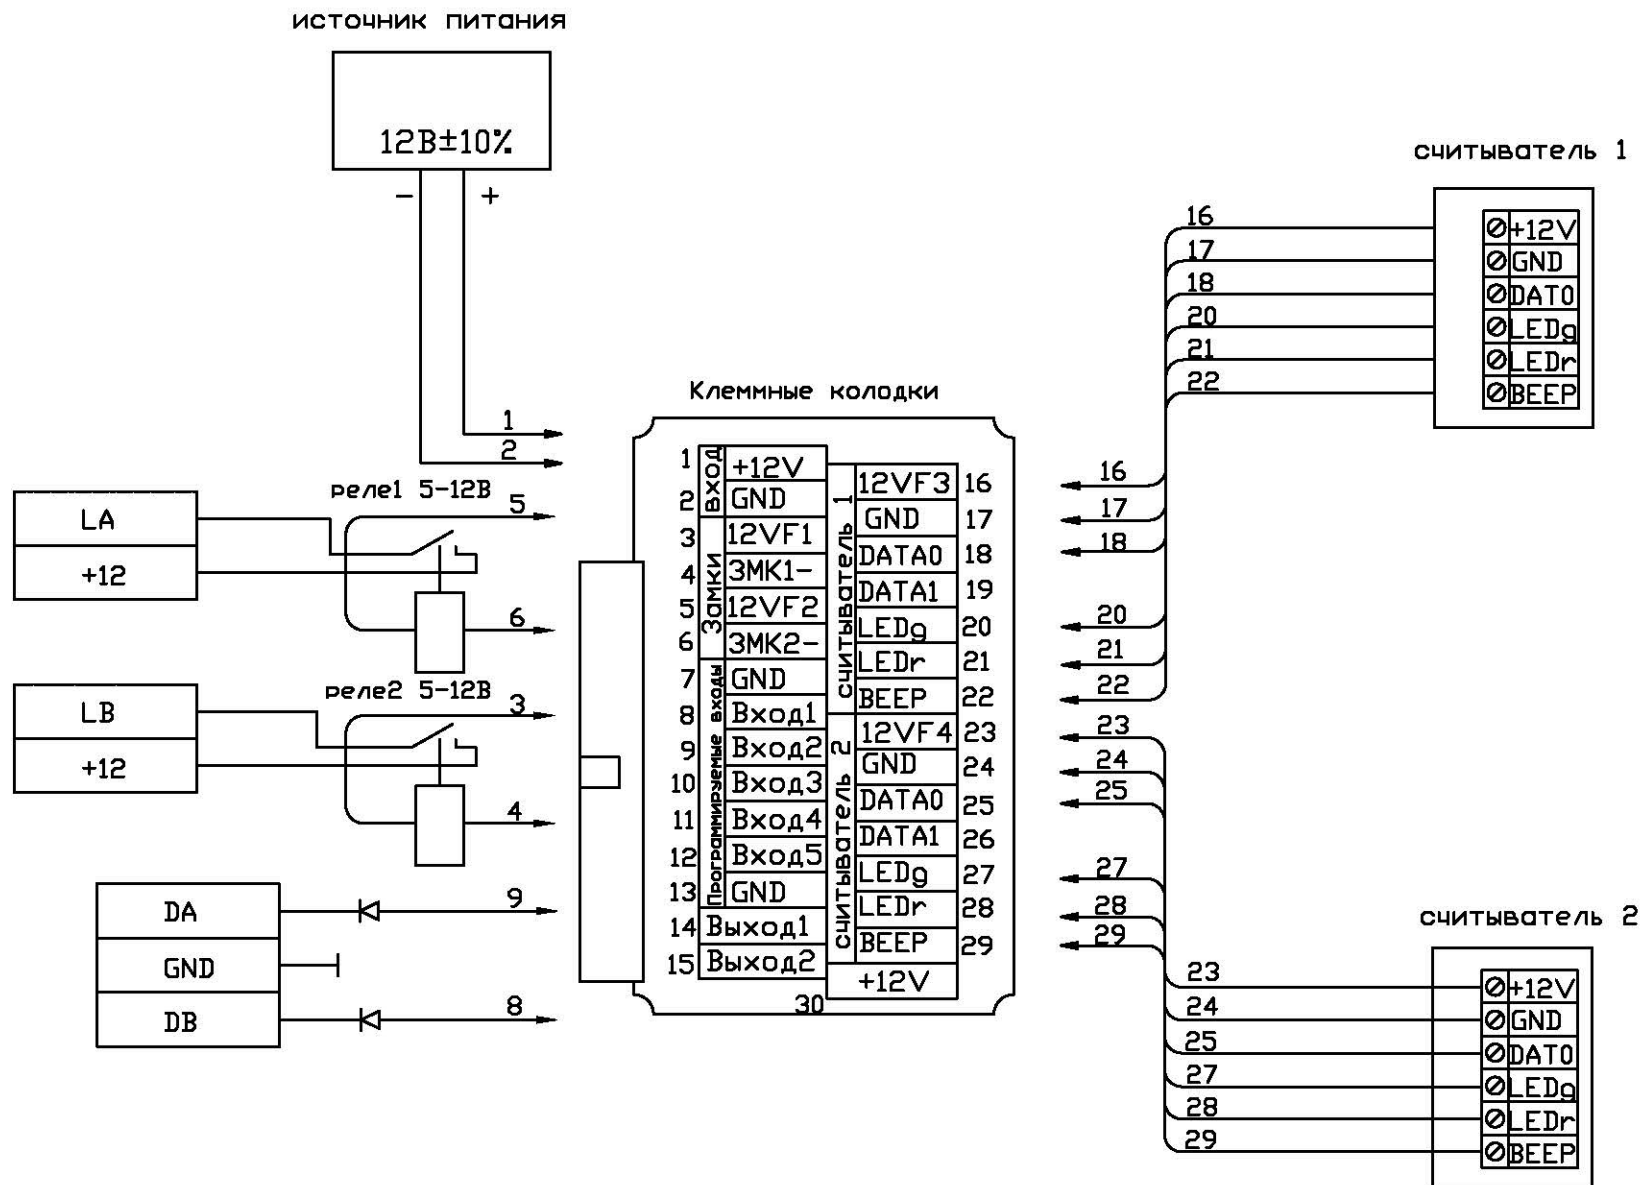


ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

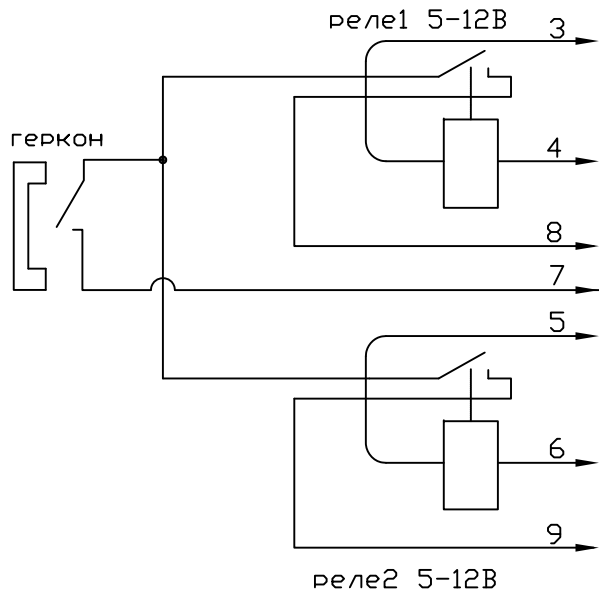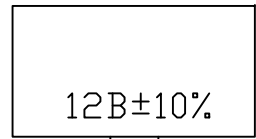


Клеммные колодки

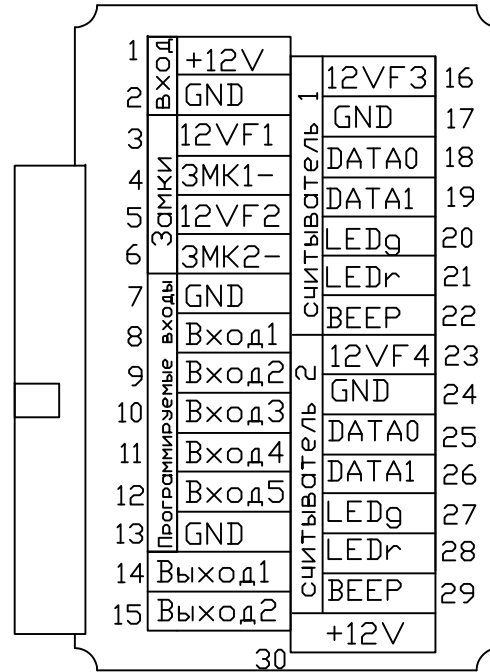


считыватель 1

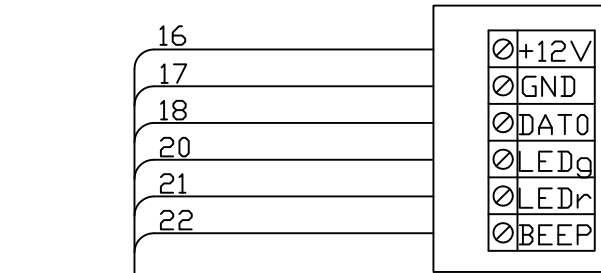

считыватель 2

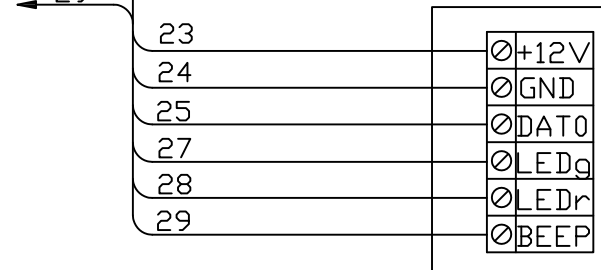

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

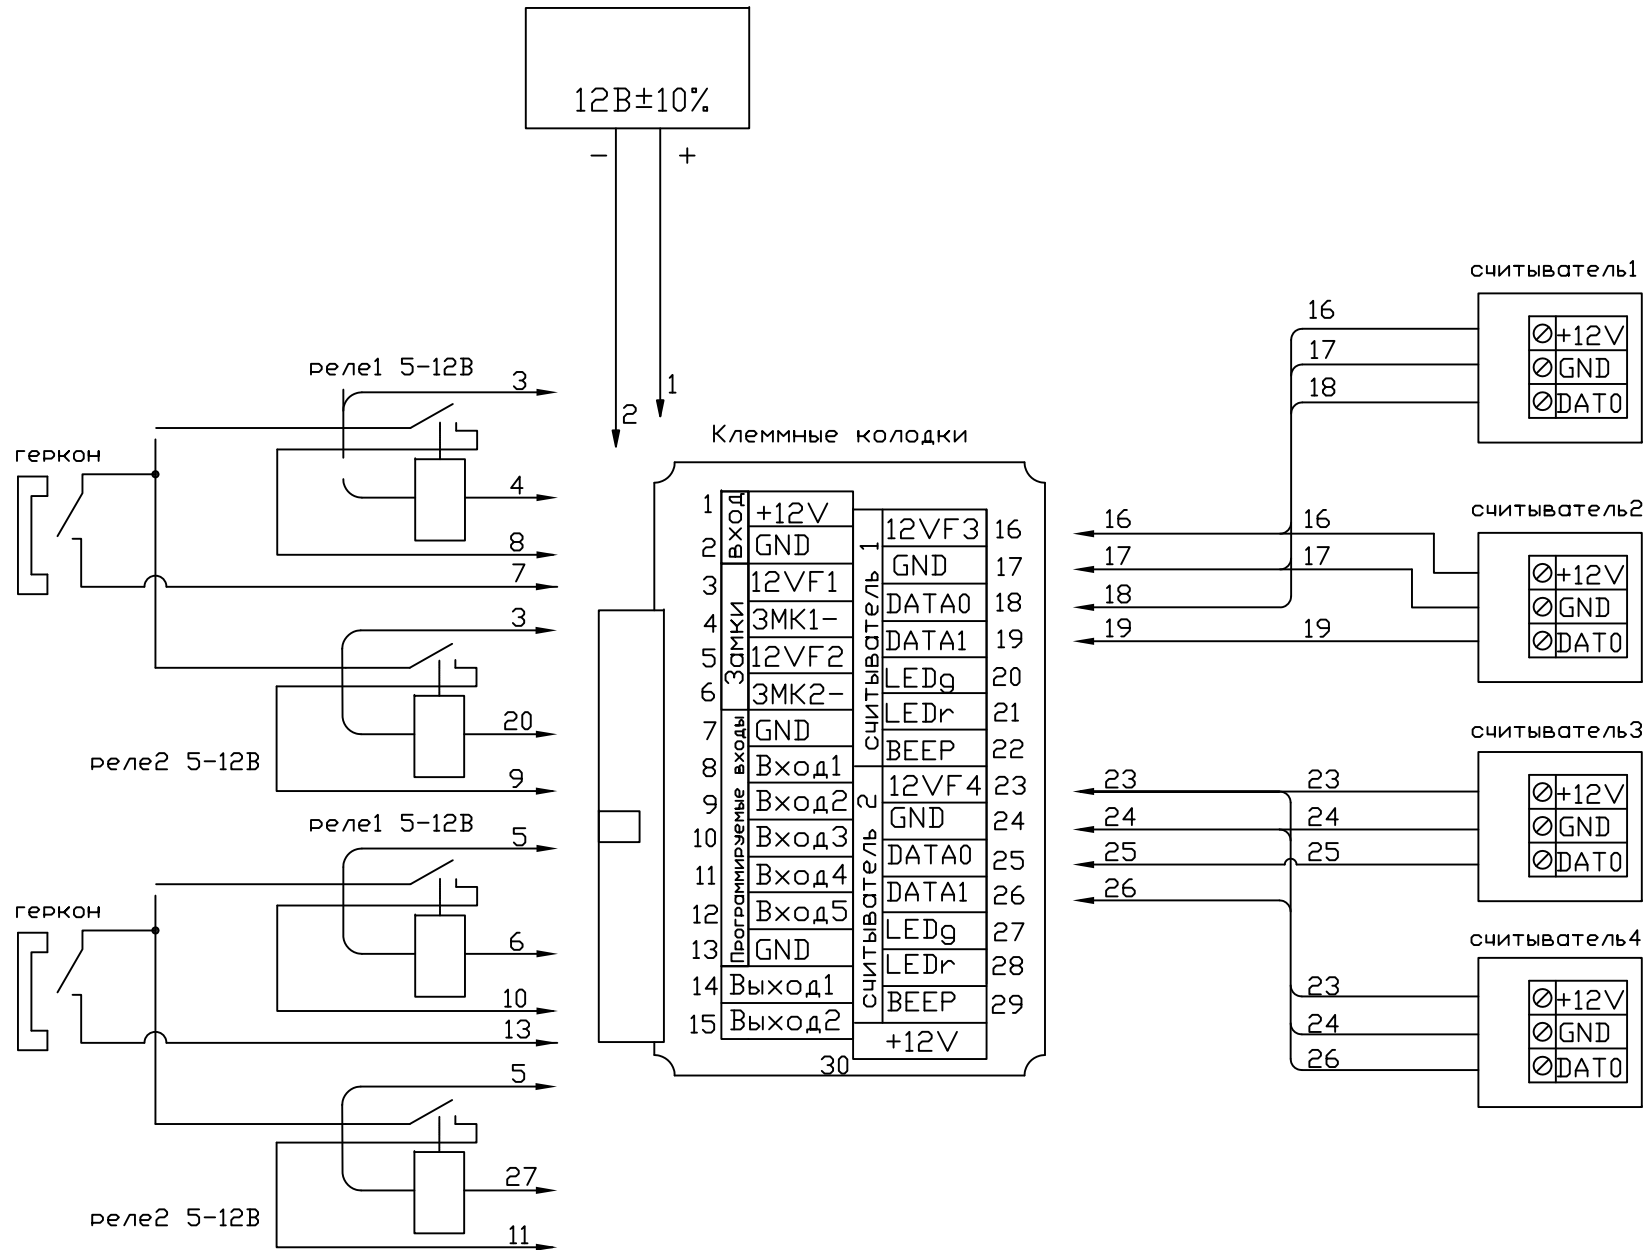

Подключение контроллера ЭРА-2000V2 к картоприемнику Арго CR-04P

